
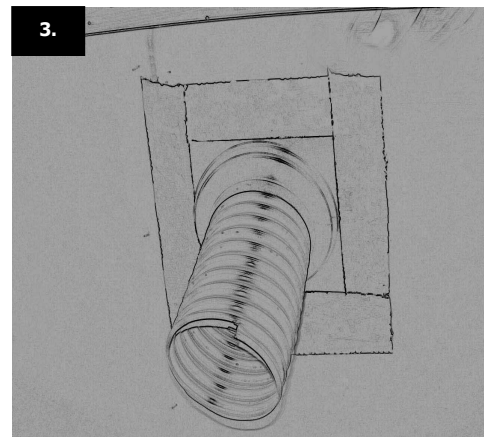
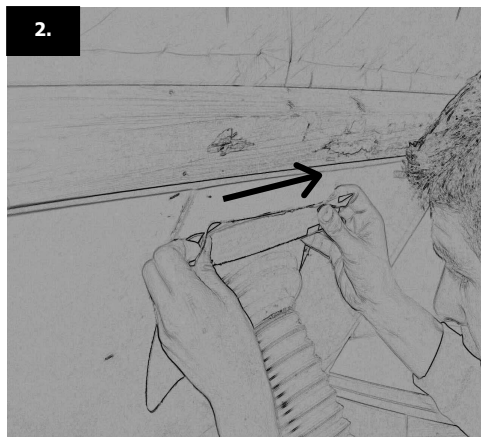


# Montageanleitung **EISEDICHT**<sup>®</sup> - Luftdichtungsmanschetten

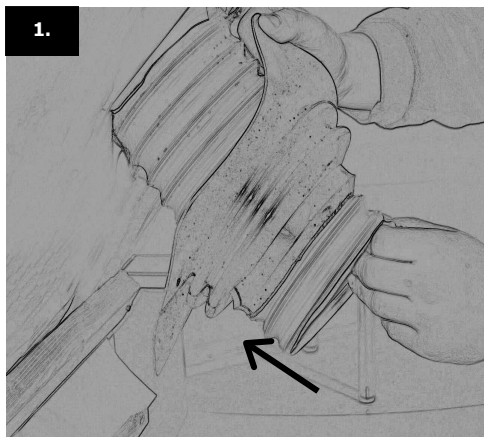

## Anwendung:

Manschette über Rohr ziehen, Schutzfolie des beiliegenden Klebebandes abziehen und quadratisch an der Luftdichtungsebene und der Manschette angedrückt. Das Klebeband ist fest auf dem Untergrund anzureiben. Die Haftfähigkeit ist sofort gegeben.

## Verarbeitung:

- ❖ Der Untergrund muss staubfrei, fettfrei und trocken sein.
- ❖ Die Klebekraft ist nach 24 Std. voll gegeben.
- ❖ Verarbeitungstemperatur ab  $-5^{\circ}\text{C}$
- ❖ Temperaturbeständigkeit  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+130^{\circ}\text{C}$

Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie das beiliegende Tütchen Talkum.

## Wichtige Hinweise:

Folien können ausgasen und die Haftung der Manschetten beeinträchtigen. OSB-Platten sind z.t. mit paraffinhaltigem Wachs beschichtet. Dies kann evtl. zur mangelnden Haftung der Manschette führen. Holz-Feinfaserplatten können wegen der Oberflächenbeschaffenheit nicht mit den Leitungsmanschetten beklebt werden. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.

## Produktbeschreibung:

Die Falten-Rohrmanschette hat eine dauerelastische EPDM Tülle mit im Karton liegenden Klebebandstreifen aus Reinacrylartklebstoff, mit einer Trennlage aus Silikonpapier. Die Tülle sorgt für die Dichtheit und Zugentlastung. Geeignet für innen und außen.

## Abmessung:

Breite und Länge: 240x240mm  
Höhe: FRGD125/70mm / FRGD150/40mm  
Verpackung: 4 Stück



Falten-Rohrmanschette FRGD125  
für Rohre im Durchmesser von 100-130mm (VPE 4 Stück)  
Art.-Nr. 0071 (**Extra für Dachschrägen**)



Falten-Rohrmanschette FRGD150  
für Rohre im Durchmesser von 150-170mm (VPE 4 Stück)  
Art.-Nr. 0072 (**Extra für Dachschrägen**)